

ESPAÑOL 43-3107

Sistema Modular de Intercomunicación **Interior-Exterior**


Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

PREPARACIÓN

- 1. Retire la tapa del compartimiento de pilas del timbre.
- 2. Introduzca 4 pilas AA.




- 3. Para cambiar el tono del timbre, con un destornillador de punta plana retire la pieza con el rótulo **TONE [TONO]**, y colóquela en los otros dos contactos.
- 4. El botón **CH 1 2 3** se desliza para poner el intercomunicador en el mismo canal en el que está el intercomunicador interior.
- 5. Ponga el botón VOL 1 2 3 en el nivel deseado de volumen y vuelva a colocar la tapa.

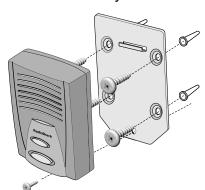

- 6. Conecte el intercomunicador del interior en una toma de corriente alterna estándar.
- 7. Monte el timbre con el soporte, las anclas y los tornillos suministrados, como se muestra.

Intercomunicador con Timbre

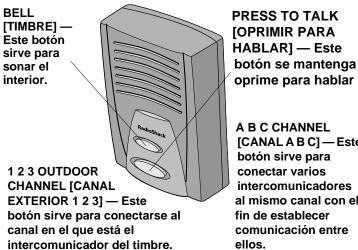

oprime para hablar **A B C CHANNEL** [CANAL A B C] — Este botón sirve para conectar varios intercomunicadores al mismo canal con el

> VOLUME [VOLUMEN] -

Este botón

sirve para

ajustar el


encender y

apagar la

unidad.

volumen y para

Intercomunicador interior

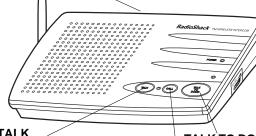


[HABLAR] — Este botón se oprime para hablar por el intercomunicador.

TALK TO DOOR [HABLAR A LA PUERTA] — Este botón se oprime para hablar con la otra persona.

CALL [LLAMAR] — Este botón se oprime para sonar un pitido de alerta en la otra estación.

© 2002 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack 8. Si desea, monte el intercomunicador del interior usando las anclas y los tornillos suministrados, como se muestra.

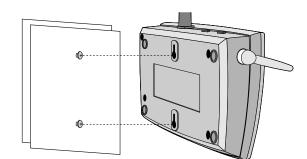

FUNCIONAMIENTO

- 1. Gire hacia la izquierda el botón **VOLUME** del intercomunicador interior hasta que se sienta un chasquido. Después ajuste el control VOLUME al nivel deseado.
- 2. Para apagar el intercomunicador interior gire hacia la derecha el control VOLUME. hasta que se sienta un chasquido.
- 3. Para sonar el intercomunicador del interior, oprima el botón **BELL** del mismo. Para contestar, mantenga oprimido el botón TALK TO DOOR del intercomunicador interior. Al soltar usted el botón TALK TO DOOR, el visitante puede contestar mantenga oprimiendo el botón PRESS TO TALK del intercomunicador de timbre.

USO DE VARIOS INTERCOMUNICADORES

Se pueden conectar varios intercomunicadores interiores para tener comunicación de estación a estación. Simplemente fije el botón CHANNEL A B C de la parte posterior de cada intercomunicador a la misma frecuencia en la que están las otras estaciones con las que desee comunicarse. Por ejemplo, si puso todas las estaciones en el canal A, desde cualquier estación puede comunicarse con las otras dos. También puede sintonizar una estación instalada en la cocina en el canal A, una estación instalada en la sala en el canal **B** v una estación instalada en una habitación en el canal C. Con la estación instalada en la cocina puede comunicarse con la estación de la sala poniendo el selector de canales en B, o con la estación de la habitación poniendo el selector en C.

LLAMADAS A OTRAS ESTACIONES

Asegúrese de que las estaciones de intercomunicación que planea utilizar estén encendidas y ajustadas al volumen deseadao. Para emitir un pitido en la otra estación con el fin de avisar a la persona situada junto a ésta que usted va a hablar, oprima el botón CALL. En seguida se encienden las luces indicadoras rotuladas CALL.

PRECAUCIONES Y **ADVERTENCIAS**

- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.
- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado. No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el timbre durante dos semanas o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.
- Este producto viene equipado de una clavija de tres conductores con contacto a tierra. Esta clavija solamente entra en tomas de corriente con contacto a tierra. Si no puede introducir la clavija en la toma de corriente alterna, llame a un electricista para que la cambie.
- Asegúrese de instalar las estaciones por lo menos a 10 pies unas de otras. Si instala las estaciones muy juntas se produce retroalimentación de sonido (un chirrido o rechinido de los altavoces). Las estaciones pueden transmitir hasta 300 pies de distancia, incluso entre edificios, si están conectados al mismo transformador de la línea de voltaje.

RadioShack Corporation Fort Worth, Texas 76102

NOTAS

- Hay dos niveles de condición de pilas bajas. El timbre aún funciona bien en el nivel 1. Al nivel 2 no funciona. Cuando alcanza el primer nivel. la unidad del interior emite un pitido de alerta durante cinco segundos aproximadamente y la luz **POWER** destella periódicamente. Si no se oprime ningun botón antes de cambiarse las pilas, la unidad del interior emite un pitido. Puede detenerse oprimiendo cualquier botón de dicha unidad. Si oprimas el botón Bell a nivel 1 o si vuelves a colocar la unidad del interior a nivel 1 o nivel 2, el **POWER** vuelve normal en 1 o 2 minutos y otra señal de bateria envíe al intercomunicador interior. El intercomunicador interior vuelve a sonar un alarma por aproximadamente 5 segundos luego cada minuto suena un sonido para un recuerdo.
- El intercomunicador de timbre y los interiores tienen tres canales seleccionables de funcionamiento para evitar interferencias de productos similares cercanos. Seleccione el mismo canal para el intercomunicador del timbre y para el del interior.
- Si el timbre suena ocasionalmente sin que nadie lo oprima el botón BELL, cambie los ajustes relativos al canal.
- Si no hay comunicación de voz entre el intercomunicador del timbre y del interior en menos de 10 segundos, es posible que esté inhabilitado el intercomunicador y debe inicializarse oprimiendo de nuevo el botón BELL.



CUIDADO DE LA UNIDAD

Mantenga seco el sistema; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice y guarde el sistema solamente en entornos con temperatura normal. Maneje con cuidado el sistema; no lo deje caer. Mantenga el sistema alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.

Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del sistema puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para utilizarlo. Si el sistema no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen.

INFORMACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Todo cambio o modificación de esta unidad no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normas puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

Este equipo ha sido probado v se ha determinado que cumple con los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vava a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie de orientación o de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un a un técnico experimentado de radio v TV.

El sistema está en la clasificación ETL de conformidad con las normas de UL y satisface todos los requisitos pertinentes de la FCC.

Garantía limitada de noventa días

Garantía limitada de noventa días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AGUI ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTIÁS EXPLICITAS Y LAS GARANTIÁS IMPLICITAS, INCLUYENDO LA GARANTIÁ DE QUE EL PRODUCTO PODRA SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN PIN ESPECIFICO, TIENEN UNA DURACION LIMITADA AL PERIODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIÁS LIMITADAS AQUI EXPUESTAS POR ESCRITTO. EXCEPTUANDO LO AQUI ESTABLECIDO. RADIOSAN ON TENDRA RESPONSABILIDAD NI OBLIGACION ALGUNA HACA EL ESINTE OTRA PERSONA (NIDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACION DE ESTA GARANTIÁS. ILUIVENDO PERO SIN LIMITASE A DANOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA. PERSIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DANOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AUN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TILLES DAÑOS.

TALES DANOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implicita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplizara el producto por torio tigual o de carracteristicas similares, o (c) reembolsar aé precio de compra. Todos productos de la carda de producto de compra. Todos propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cale servicio de garantía. Los componentes y unoductos nuevos o reacondicionados para llevar a cela servicio de garantía. Los componentes y unoductos nuevos o reacondicionados para llevar a cela servicio de garantía. Los componentes y unoductos negarados o reemplizados están carantízados por el netido.

ios productos y componentes rempiazados, así como los productos cuyo costo es reembosado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos neuvos o reacondicionados para leivar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratultas después de la expiración del período de garantía. Esta garantía no cubre: (a) dea detención a las instrucciones, instalación on mantenimiento impropio, alteración, calda su producto de la composición de la composición de la las instrucciones, instalación on mantenimiento impropio, alteración, calda su producto de la composición de la partieria, (e) costos de transporte, envivo seguro; o (f) costos de recoglida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

estado a otro.

La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las ve en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

11A02 AO0133ABA1

Impreso en China